

ParlaFix-lautaparketin asennusohje

Varastointi

Lautaparketti varastoidaan suoralla ja kuivalla alustalla pakkaukset avaamattomina. **Parketit on varastoitava huoneolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään 48 tuntia ennen asennuksen aloittamista.** Uusissa rakennuksissa on huoneistoa lämmitettävä ja tuuletettava rakennekosteuden vähentämiseksi riittävästi. **Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava varastoinnin ja asennuksen aikana 35 – 60 % ja lämpötilan 18 – 24 °C. Myös käyttöolosuhteiden kosteus ja lämpötila on syytä vastata asennusolosuhteita.** Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 30 %, saattaa parketissa esiintyä lautojen ja pintasauvojen välistä rakoilua, ja jopa irtoamavaurioita kosteuden edelleen laskiessa. Vältä parkettilautojen voimakasta taivuttelua, koska tämä voi aiheuttaa yhtenäisen lakkapinnan halkeamisen.

Alustalle asetettavat vaatimukset

Lautaparketti suositellaan asennettavaksi aina kantavalle alusrakenteelle ns. uivaksi lattiaksi. Alustana voi olla betoni, vanha puulattia tai jokin muu kantava alusmateriaali. Alustan on oltava ehdottomasti suora ja tasainen sekä riittävän kuiva ja kosteudelta suojattu. Jos parketti asennetaan uudelle betonialustalle, ei alustan suhteellinen kosteus saa ylittää 80 %:a. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla vaatimuksista riippuen 2000 mm:n matkalla enintään 2-3 mm, kansallisista vaatimuksista riippuen. Suuremmat poikkeamat oikaistaan tasoitteella sekä hiotaan alusta säröttömäksi ja nystyrättömäksi. Tämän jälkeen alusta puhdistetaan huolellisesti. Alustalle levitetään alusmateriaali, joka toimii kosteussulkuna ja askeläänieristeenä. Huopapohjainen muovimatto tai neulehuopamatto sopii myös alusmateriaaliksi. Kokolattiamatot ovat liian pehmeitä, ja ne on syytä poistaa perusteellisesti.

Vintage Collection: Chalet- ja Maison-parketit

Vintage Collection parketeissa esiintyy luonnonmateriaalille ominaista oksaisuutta sekä voimakasta syyrakenteen ja värin vaihtelua. Näiden teollisesti valmistettujen tuotteiden pinta on tarkoituksellisesti epätasainen ja niiden pinnassa on avonaisia oksia ja halkeamia. Parketit suositellaan asennettavan siten, että parketin pinta on yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen. Kuvioltaan tai sävyiltään poikkeavat laudat suositellaan asennettavan erilleen toisistaan.

Huomautukset

Huomautukset tavarun laadusta on tehtävä 7 vrk:n kuluessa tavarun vastaanottamisesta, kuitenkin ennen parketin asentamista. Huomautusta tehtäessä on ilmoitettava pakettin päässä ja laudan pohjassa olevat koodinumerot. **Tehdas ei vastaa väärästä asennustavasta aiheutuneista virheistä eikä lattiaan jo asennetuista virheellisistä laudoista.** Tehdas ei ota takaisin ylimääräiseksi jääneitä parkettilautoja.

Parketin asentaminen

Lautaparketin asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: pienihampainen saha, pora, vasara, taltta, asennusrauta, puukko, suorakulma, lyijykynä, mitta, linjalankaa, lyöntikalikka ja kiiloja. **Ennen laudan asennusta on tarkistettava laudan eheys ja ettei ponteissa ole irtoroskia.** Selvästi virheellisiä lautoja ei saa asentaa. Virheelliset laudat vaihdetaan veloituksetta virheettömiin. Parkettipaketti voi sisältää kaksi puolipituista parkettilautaa, jotka ovat ympärionnettuja. Lautojen asennus tapahtuu käyttäen hyväksi mekaanista lukitusjärjestelmää eli lukkoponttia. ParlaFix-lautaparketin lukkopontin profiilit on suunniteltu siten, että ponttien liimaus on haluttaessa mahdollista. Suosittelemme päätyponttien liimaamista kohteissa, joissa lattia joutuu erityisen kovalle rasitukselle. Kysy liimaustarpeesta ja -tavasta jälleenmyyjältäsi.

Lattialämmitys


Lautaparketti soveltuu asennettavaksi aluslattian päälle, jossa on lattialämmitys. Pyökki ja vaahtera eivät sovellu asennettavaksi lattialämmityksellä varustetuille alustoille suuren kosteuselämisensä takia. **Lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27°C:a. Alustan suhteellinen kosteus maksimi 80 %. Lämmityskaudella lattia saattaa hieman rakoilla.**

Kiinteä liimaus alustaan

Lautaparketin kiinteä liimaus alustaan suositellaan tehtäväksi ammattiasentajan toimesta.

Elämisvarat

Lautaparkettialttaa kutistuu ja turpoaa ilman kosteuden mukaan, minkä vuoksi lattian ja kiinteiden rakenteiden, kuten seinien, kynnysten ja portaiden väliin on jätettävä kiilojen avulla vähintään 10 mm:n liikkumavara. Raskaat kiinteät kalusteet (kirjahyllyt, kaapistot) on myös erotettava parketista elämisvaralla. Lattian leveyden ylittäessä 6 metriä parkettilautojen leveysuunnassa lisätään elämisvaraa 2 mm jokaista lisämetriä kohti. Yli 8 m leveissä tiloissa lautaparkettiin on tehtävä liikuntasauva. Kun lautaparketti on asennettu, kiilat poistetaan ja elämisvara peitetään jalka- tai peitelistalla.

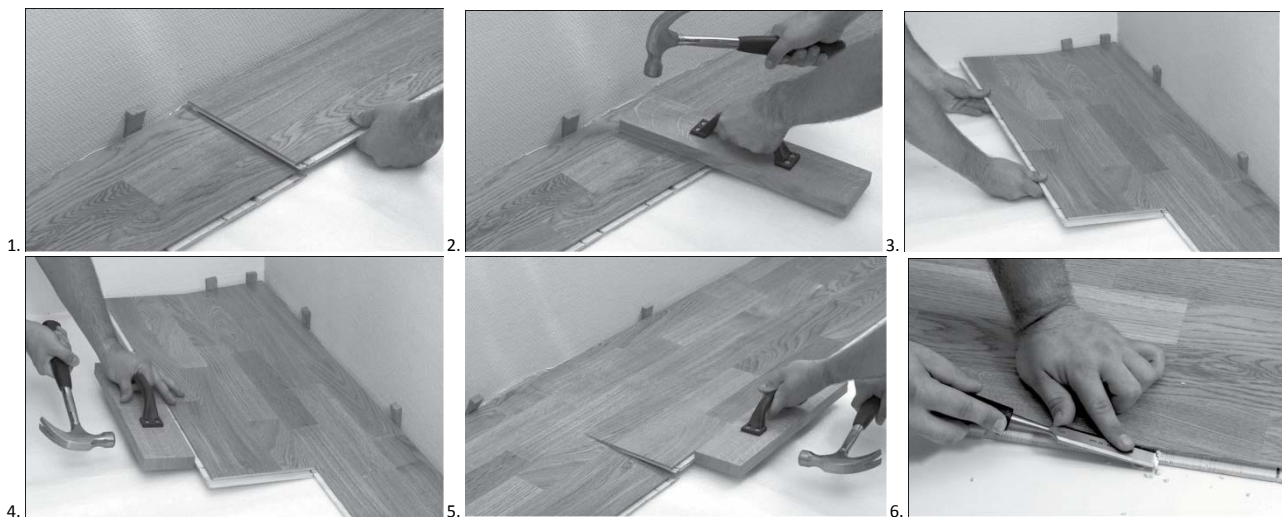

Ensimmäiset lautarivit

Parketti asennetaan yleensä ikkunasta lankeavan valon suuntaisesti. Ensimmäinen lauta asetetaan niin, että laudan sivun ja pään urosponnit tulevat seinään päin (**kuva 1**). Asennuksessa edetään vasemmalta oikealle. Jos lauta ei mahdu paikalleen koko pituudeltaan, sahataan siitä liika pituus pois. Lautaa katkaistaan niin, että paikalleen asennettuna jää laudan pään ja seinän väliin n.10 mm:n rako. Päätysaumat kiristetään kuvan osoittamalla tavalla, lyömällä kevyesti lautojen päältä päätysauman kohdalta. Aseta asennuspalkkia laudan päälle välttääksesi vaurioita (**kuva 2**). Jokaisen laudan päätysaumat kiristetään samalla tavalla. Seuraava lautarivi aloitetaan edellisestä lautarivistä yli jääneellä palalla, jolloin vältetään viereisten lautarivien jatkoskohtien osuminen rinnakkain. Asennuksen yhteydessä tarkistetaan, että lautojen päiden jatkokset ovat vähintään 50 cm:n päässä toisistaan. Sahattu laudan pää asetetaan seinään päin. Laudan pitkänsivun urosponnit asetetaan kevyesti edellisen laudan naarasponnttiin siten, että lauta jää lepäämään omalla painollaan hieman pystyyn (**kuva 3**). Lautaa ei saa vääntää kiinni. Naputa kevyesti lautaa pitkänsivun

pontista asennuskalikalla kunnes se laskeutuu alas (**kuvat 4 ja 5**). Seuraava lauta asetetaan ylhäältä päin päätypontti tiiviisti edellisen laudan päätyä vasten ja asetetaan pitkänsivun pontti viereisen laudan ponttiin kevyesti omalla painollaan lepäämään. Lautaa naputetaan pitkänsivun ponttiin kunnes se menee kiinni ja painuu lattiaa vasten. Lopuksi päätypontti kiristetään lyömällä kevyesti laudan päältä päätysauman kohdalta. Kun toinen rivi on valmis, tarkistetaan lautarivien suoruus. Ensimmäiset lautarivit asetetaan linjalangan avulla suoraan tarkistamalla huoneen ristimita. Jos seinä ei ole aivan suora, sahataan esim. lauta sopivan levyiseksi ja piirretään sen avulla sahauslinja koko ensimmäiseen lautariiviin. Laudat sahataan viivan avulla seinän muotoa seuraaviksi. Laudan ja seinän väliin asetetaan kiiloja elämsvaran aikaansaamiseksi. Tämän jälkeen seuraavat parkettilaudat voidaan asentaa yhtäjaksoisesti.

Viimeinen lautarivi

Jos viimeinen lautarivi ei mahdu paikalleen, sahataan siitä liika leveys pois. Kavennettavan laudan leveys saadaan mittaamalla viimeistä edellisen lautarivin ja seinän välisen etäisyyden ja vähentämällä liikuntasauojen leveyden 10 mm. Viimeinen lautarivi naputetaan paikoilleen asennusraudan avulla. Jos seinällä on esteitä, kuten patteri, jotka estävät laudan taivuttamisen, on toiseksi viimeisestä laudasta työstettävä naaraspontin alahuulesta nystyrä pois ja laitettava siihen liimaa sauman pitävyyden varmistamiseksi (kuva 6). Varmista mahdollisen liimauksen pitävyys kiilaamalla viimeinen lauta kiinni edelliseen lautaan.

Asennuksessa huomioonotettavia seikkoja

Oviaukot

Oviaukkojen kohdalle jätetään aina 10 mm:n liikuntasauva. Sauma peitetään kynnyksellä tai peitelistalla. Listat kiinnitetään liikuntasauvan kohdalta alustaan siten, että parketin liikkuminen ei esty. Oven karmit lovetaan tai sahataan niin, että parketille jää riittävästi liikkumavaraa ja siten, että parketti tulee karmin alle. Jos lautaa ei mahdu asettamaan ponttiin normaalisti, toimi kuten viimeisen lautarivin kohdalla.

Putket

Lämpöputkien kohdalle porataan lautaan n. 20 mm suurempi reikä kuin putken ulkomitta. Laudan reunasta sahataan reikään ulottuva pala pois. Sahattu pala liimataan paikalleen sen jälkeen kun parkettilauta on kiinnitetty. Putken ja parketin välisen raon voi peittää esim. muovihelalla. Lämpöpatterien ja lattian välisen etäisyyden on oltava vähintään 60 mm.

Kapeat tilat

Jos parketti asennetaan esim. eteisaulaan poikittain on vähintään joka toiseen lautariiviin sijoitettava jatkos.

Viimeistely

Lautaparketti on pintakäsittely tehtäällä täysin valmiiksi, joten erillistä pintakäsittelyä ei enää tarvita. Asennuksen jälkeen poistetaan lattian ja seinän välissä olevat kiilat ennen jalka- tai peitelistojen kiinnittämistä. Listat kiinnitetään seinään, eikä niitä saa laittaa niin tiukasti kiinni, ettei lattia pääse elämään vapaasti. Mahdolliset pienet raot ja kolot kitataan sopivan värisellä kittillä.

Lattian suojaaminen ennen käyttöönottoa

Lattia on suojattava kosteutta läpäisevällä materiaalilla esim. paperilla, mikäli asennuksen jälkeen tilassa tehdään viimeistely ym. töitä. Suojamateriaalin valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta se ei värjäy, naarmuta tai muutoin vahingoita valmista lattiaa. Suojat tulee kiinnittää toisiinsa. Suojia ei missään tapauksessa saa teipata kiinni parkettiin vaurioiden välttämiseksi.

Jätteiden kierrätys ja hävitys

Muovit, pahvit ja puujätteet voidaan kierrättää tai hävittää esim. polttaen riippuen paikallisista määräyksistä.

Parketin hoito

Lakaton parketin hoito

Parketille joutunut hiekka ja pöly puhdistetaan pölynimurilla tai harjalla. Tarvittaessa lattia pyyhitään kuivaksi puristetulla rievulla tai mopilla. Puhdistukseen käytetään haaleaa vettä, johon voi lisätä lattian puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta, noudattaen pesuaineen annostelu- ja käyttöohjetta. Voimakkaiden pesuaineiden käyttöä on vältettävä. Myöskään vahaa tai vahapitoisia kiillotusaineita ei pidä käyttää.

Tahrojen poisto: Lattialle läikkynyt aine poistetaan heti pois pyyhkimällä. Tahrat, jotka eivät lähde pyyhkimällä tarvitsevat erilaisia puhdistusaineita.

Tahrallaji -> Puhdistusaine

hedelmät, marjat, mehut, maito, kerma, virvoitusjuomat, olut, viini, kahvi, tee -> synteettinen puhdistusaine

suklaa, rasva, öljy, kenkävoide, korkojen jäljet, terva, piki -> mineraalitärpätti

värinauha, monistusvaha, korjauslakka, kuulakärkikynä, muste, huulipuna -> taloussprii

veri kylmä -> vesi

Lähde: Suomen lattiapäälysteyshdistys ry

Öljytyn parketin hoito

Luonnonöljyttyä parkettia on suositeltavaa öljytä 1-2 kertaa vuodessa rasituksesta riippuen. Suosittelemme luonnonöljytyn parketin öljymistä heti asennuksen jälkeen ennen lattian käyttöönottoa.

1. Puhdistus: Huolellinen puhdistus aina ennen hoitoöljymistä! Pese lattia kaksi kertaa puupintojen puhdistukseen soveltuvalla puhdistusaineella välttäen liiallista vedenkäyttöä. Anna kuivua 4-8 tuntia. Pinnan on oltava täysin kuiva ennen öljykäsittelyn aloittamista.

2. Öljyminen: Ravista öljy huolellisesti ennen käyttöä. Sumuta tai levitä rievulla öljy lattialle ohueksi kerrokseksi. Hankaa kiiltäväksi karhunkielisienellä tai lattian kiillotuskoneella.

3. Viimeistely: Pyyhi lattia puhtaalla, kuivalla puuvillaliinalla. Pintaan ei saa jäädä ylimääräistä öljyä eikä se saa vaikuttaa märältä. Lattialla voi kulkea n. neljän tunnin kuluttua kiillotuksesta. Varsinainen kovettuminen kestää 24 tuntia, tällöin lattia on suojattava mahdollisimman hyvin erityisesti vedeltä.

Huom! Aina tulee noudattaa käytettävän öljyvalmisteen käyttöohjeita. Öljymiseen käytetyllä rievulla on itsesyttymisvaara, se tulee upottaa veteen ja hävittää pois tiiviisti suljetussa astiassa tai vaihtoehtoisesti hävittää polttamalla. Luonnonöljytyn parketin päivittäiseen hoitoon riittää imurointi. Lattian voidaan pestä öljykäsittelyjen pintojen puhdistukseen tarkoitettulla suovalla.

Tahrojen poisto: Nesteet kuten etikka, punaviini ja gini voivat läpäistä öljypinnan. Näiden puhdistamiseen käytetään luonnonöljytyn parketin hoitoon tarkoitettua tahranoistoainetta. Tahranoistoaine tehoaa myös öljyyn, joten lattia on öljykäsittely tahranoistoaineen jäljiltä.

Lattian suojausohjeita

Ulko-ovelle on syytä laittaa kynnyksmatot molemmiin puoliin estämään hiekan pääsyä sisälle. Huonekalujen jalkoihin on hyvä laittaa huopapalat estämään lattian naarmuuntumista. Lämpöpatterit ym. vettä sisältävät laitteet on oltava kunnossa vesivahinkojen välttämiseksi. Lattialle joutunut vesi ja tahrat poistetaan mahdollisimman pian. Säännöllinen tuulettaminen ja ilman suhteellisen kosteuden pitäminen oikeana ja mahdollisimman tasaisena (RH 35–60 %) erityisesti lämmityskaudella esim. ilmastokostuttimen avulla, edesauttaa parkettilattian kunnossa pysymistä. Lautaparketti voidaan tarvittaessa hioa ja pintakäsitellä uudestaan.

Puulajien tummuminen ja vaaleneminen

Luonnon elävänä materiaalina kaikkien puulajien värisävyt muuttuvat ajan kuluessa. Etenkin kirsikka, mänty ja merbau tummuvat sekä lämpökäsittely koivu vaalenee auringon valon vaikutuksesta.

Takuuehdot

ParlaFix-lautaparketin takuu kattaa ParlaFix-lautaparketin rakenteen ja pintakäsittelyn kestävyys kymmeneksi vuodeksi silloin, kun parketti on asennettu yksityiskäytössä oleviin normaaleihin asuintiloihin. Takuun voimassaolo edellyttää, että lautaparketti on asennettu ja hoidettu ParlaFixlautaparketin asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti. ParlaFix-lautaparketin takuu ei kata **Outlet**-laatuista lautaparkettia eikä lautaparkettierä, jotka ovat erikseen kaupan yhteydessä rajattu takuun ulkopuolelle.

ParlaFix-lautaparketin takuu kattaa vain tuotteen raaka-aine- ja valmistusvirheet sekä pintakäsittelyn normaalin kulutuskestävyyden kymmeneksi vuodeksi silloin kun parketti on asennettu yksityiskäyttöön ja pakkauksessa toimitettuja asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. Painaumat, naarmut ja muut käytöstä syntyneet jäljet eivät sisälly takuuseen. Asennusvirheistä johtuvat viat kuuluvat Parla Floor Oy:n antaman takuun ulkopuolelle. Selvästi virheellisiä lautoja ei saa asentaa. Virheelliset laudat vaihdetaan veloituksetta virheettömiin. Parla Floor Oy pidättää oikeuden korjata, korjauttaa kolmannella osapuolella tai vaihtaa virheellisen lattia. Takuu korvaa lattiamateriaalin arvon sekä erikseen ennen korjaustöiden aloitusta kirjallisesti sovitut korjauskustannukset. Takuu ei kata epäsuoria kustannuksia. Jos parketti vaihdetaan, palautuva parketti palautetaan valmistajalle tämän määrämällä tavalla. Vaatimukset välillisistä vahingoista suljetaan yksiselitteisesti takuun ulkopuolelle. ParlaFix-lautaparkettien rakennetakuu on voimassa kymmenen vuotta ostopäivästä lukien. Täyttämällä Takuulomakkeen asiakas vahvistaa suostuvansa takuuehtoihin ja hänellä on vahinkotapauksessa oikeus vaatia takuukorvausta ostopäivästä lukien. Parla Floor Oy:n antama takuu ei vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin.